



INSTALLATIERICHTLIJN | LOS WANDPANEEL – GROOT

# Rockfon Canva® Wall panel

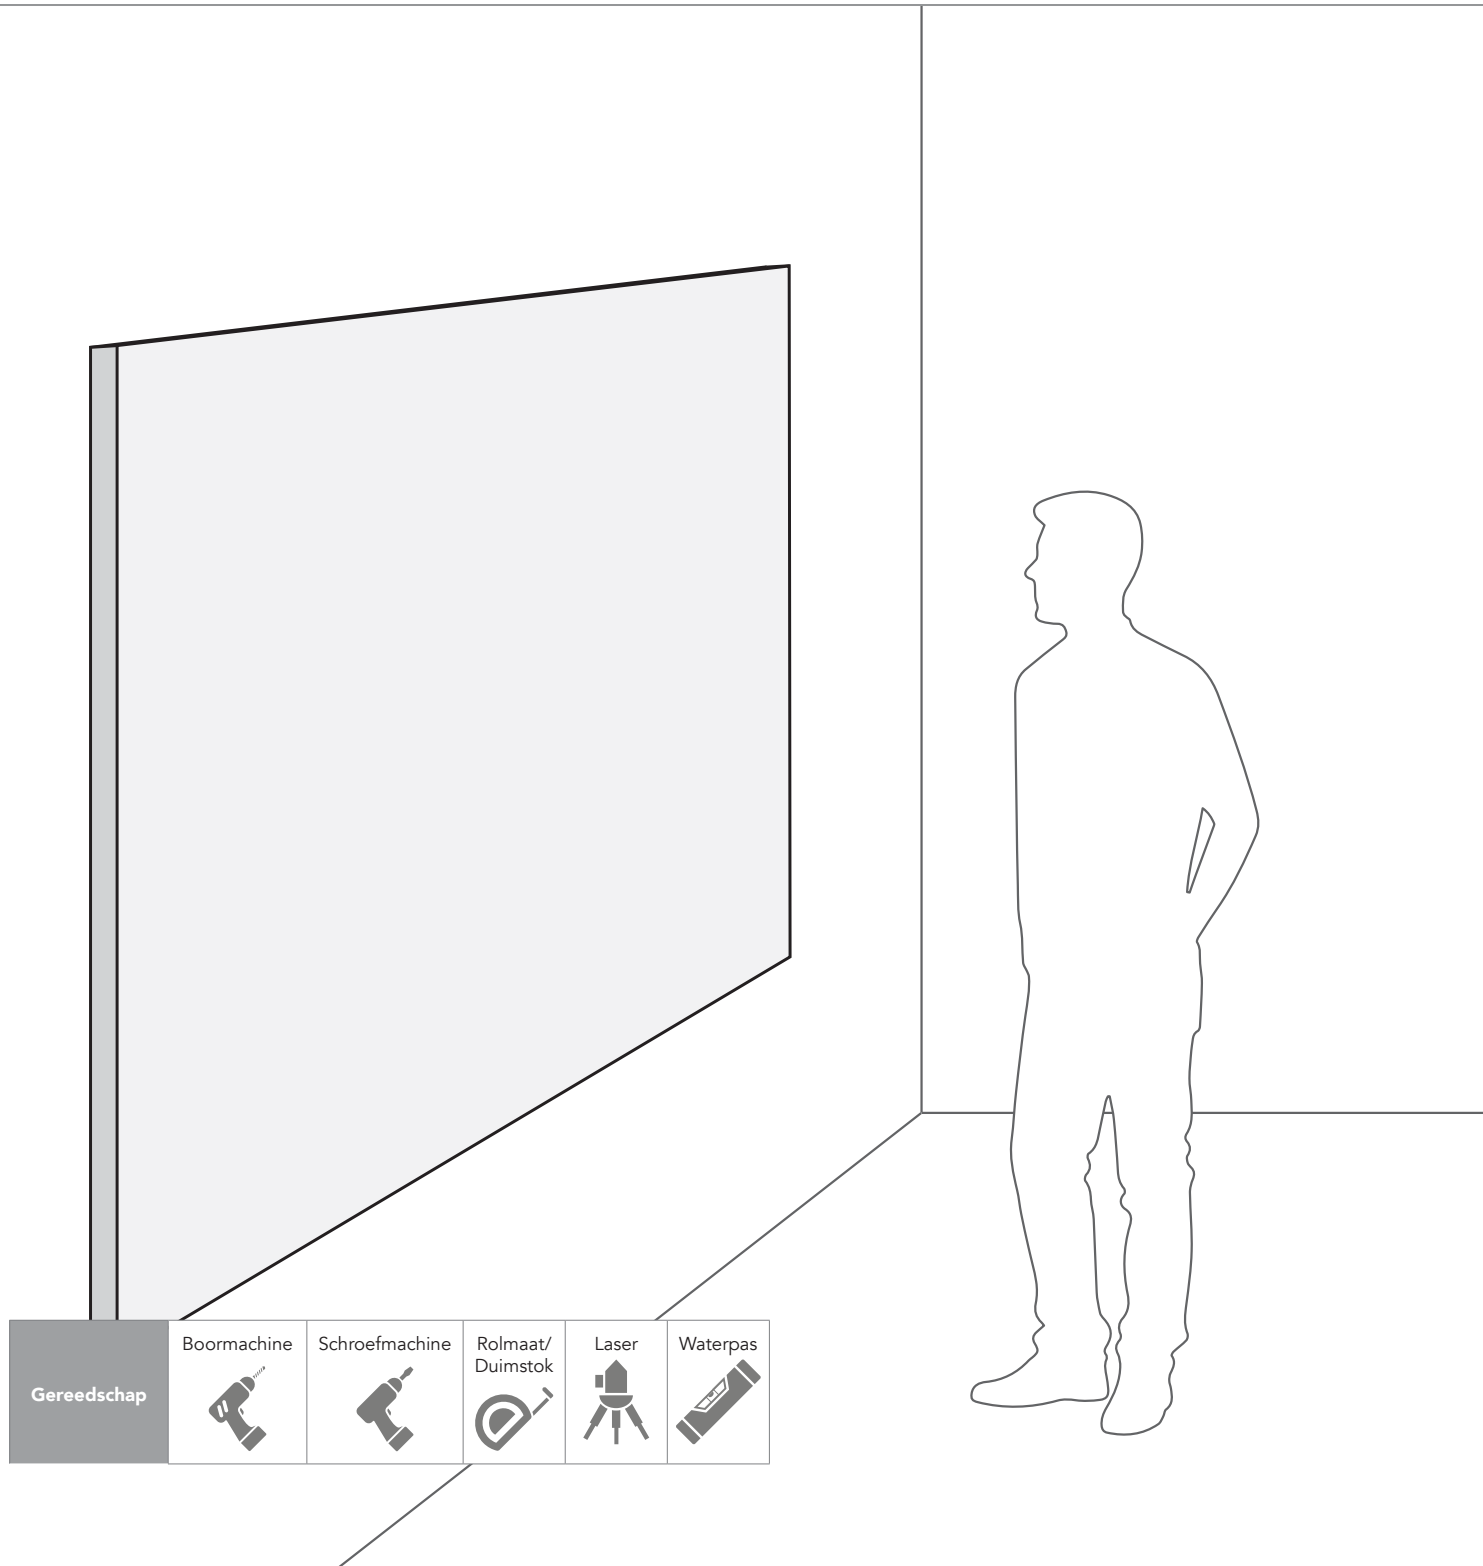


# Installatie (4 stappen in totaal)


- 1 Bevestig de muurbeugels met schroeven.

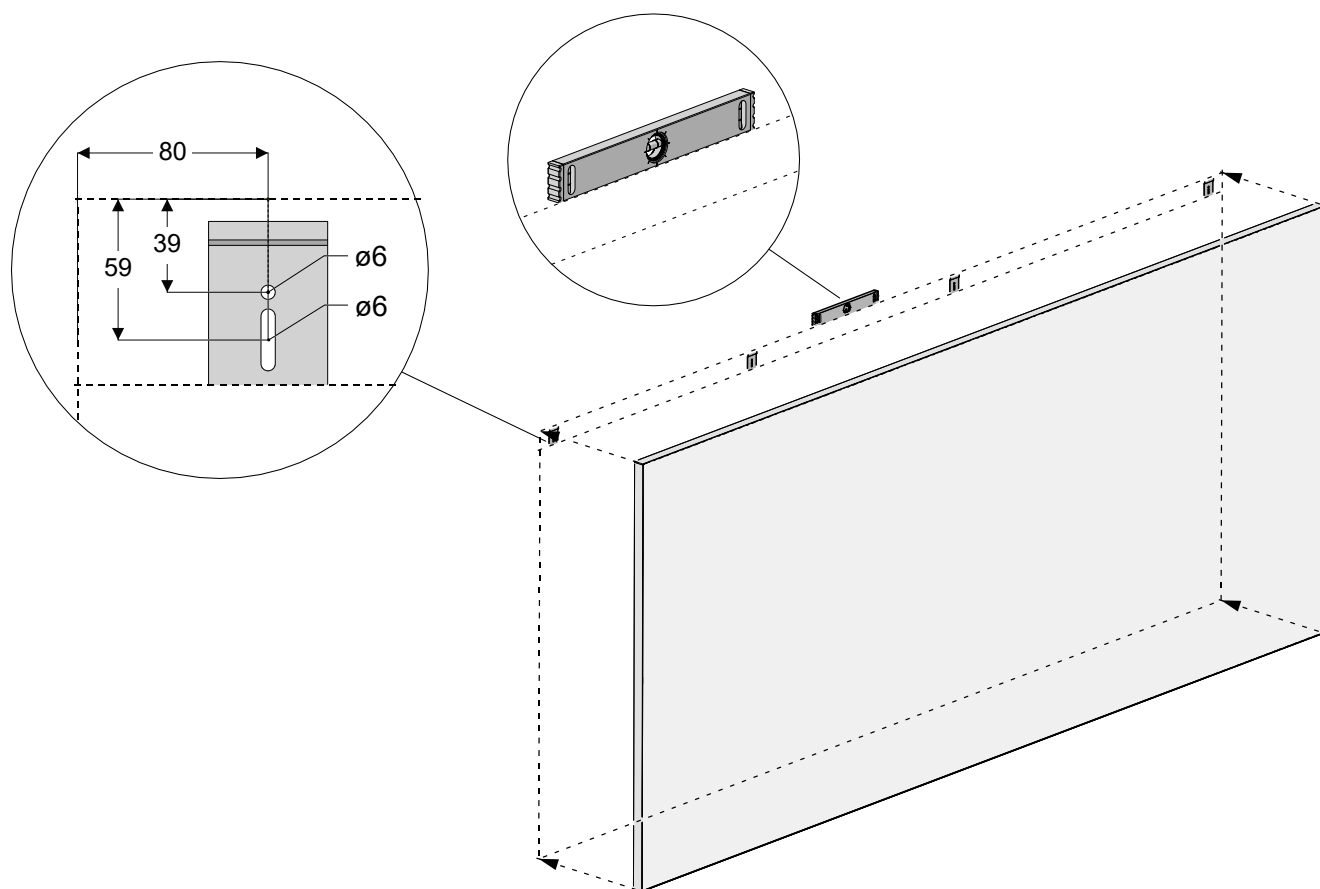



Muurbeugels  
zijn niet nodig  
wanneer  $x$   
< 600 mm

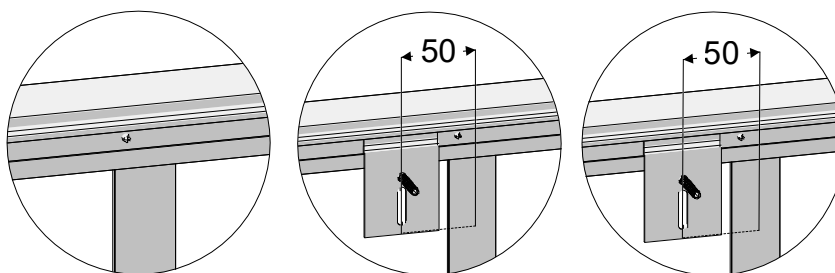

Muurbeugels zijn  
verplicht naast  
een I-connector  
(verticaal profiel).


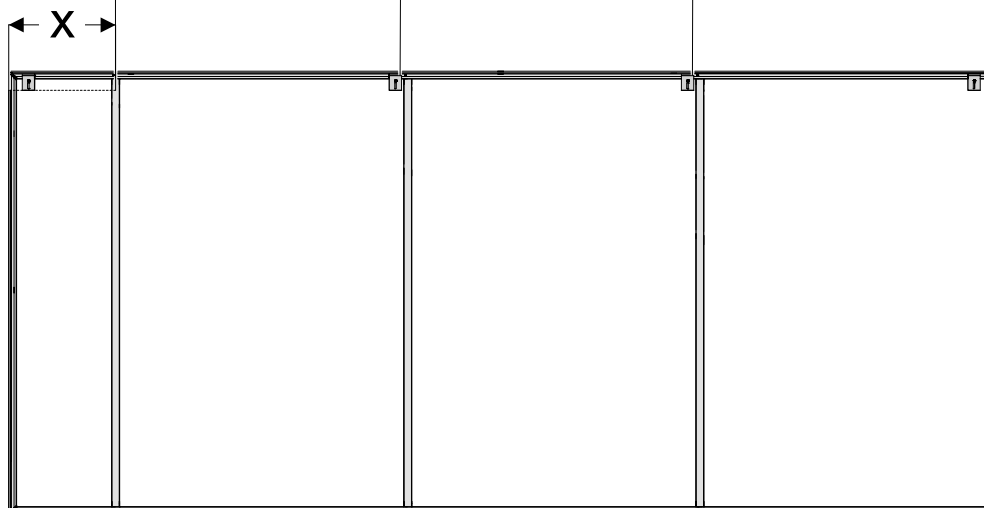


**2** Bevestig het wandpaneel aan de muurbeugels.

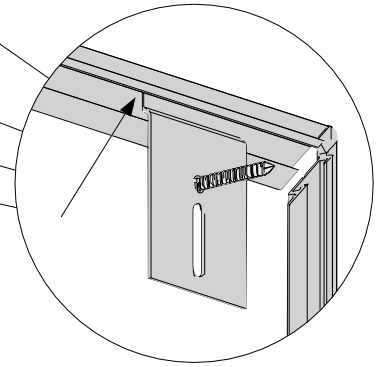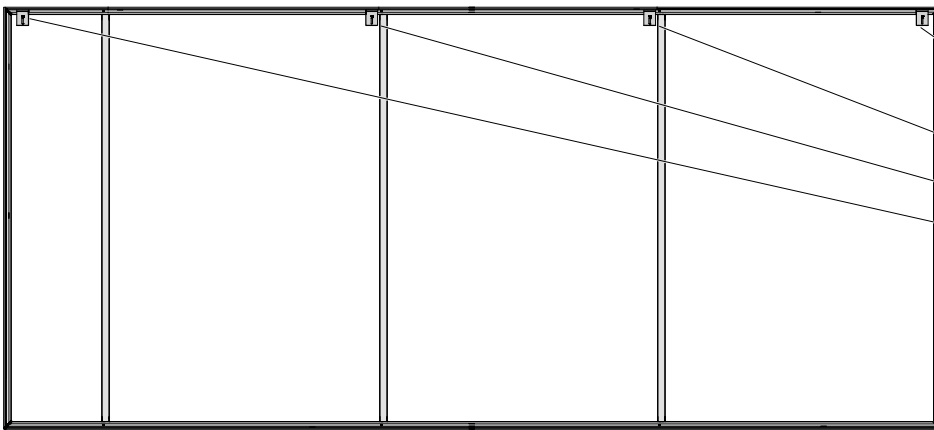

*Gebruik de uitsparing in het profiel.*

**3** Trek voor een veilige installatie aan het label om het doek op te tillen.

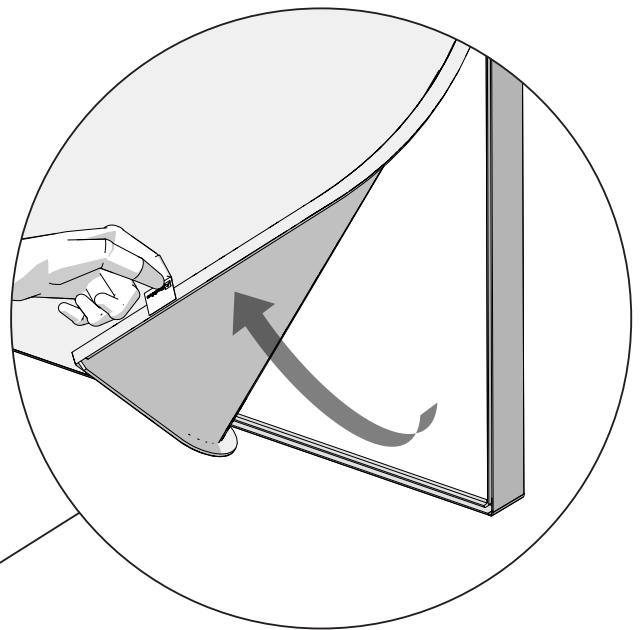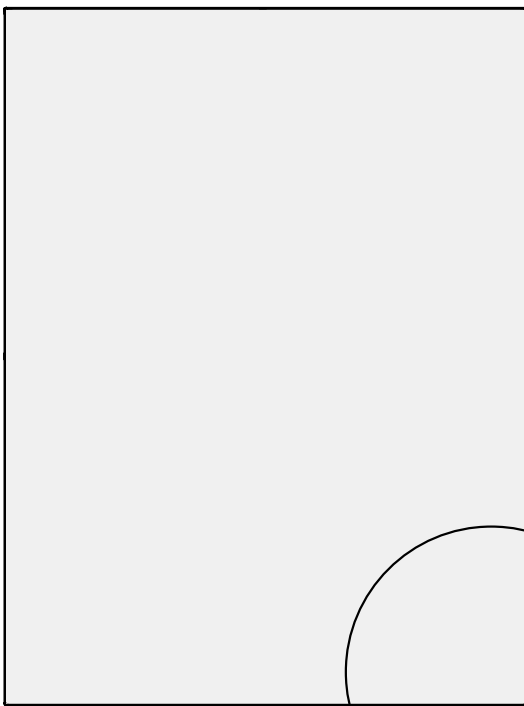

- 4** Boor door het absorberende materiaal en het profiel. Bevestig het paneel met schroeven aan de muur.

